Happy Chop™

 Manual de instrucciones

Gracias por haber adquirido el picador Happy Chop, la manera más fácil y rápida de picar frutas, hortalizas y otros alimentos. Le pedimos que se tome unos momentos para leer este manual y aprender a utilizar, limpiar y cuidar correctamente este nuevo utensilio de cocina.

Cómo funciona

Happy Chop es una picadora manual que trabaja cuando usted golpea la manija activada con un resorte. Esta manija activa las tres cuchillas giratorias y el utensilio pica y gira en un movimiento ininterrumpido. Cuanto más golpee la picadora, más finos serán los trozos de alimentos.
Puede hacer patatas fritas caseras, salsa o ensaladas con facilidad. Pique nueces, galletas y chocolate para espolvorear sobre postres. Incluso puede utilizar la picadora para las hierbas de su receta casera favorita. Utilice la picadora sobre una tabla de cortar o utilice el recipiente que se incluye junto con el utensilio para cocinar rápidamente sin enchastrar.

ADVERTENCIA ¡LAS CUCHILLAS ESTÁN SUMAMENTE AFILADAS!
TENGA CUIDADO AL UTILIZAR O LIMPIAR ESTA PICADORA. ¡MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS DE LAS CUCHILLAS!

NO LA UTILICE DIRECTAMENTE SOBRE ENCIMERAS YA QUE PUEDE RAYARLAS O DAÑARLAS.

Uso de la picadora

1. Prepare los alimentos que desee picar. Corte las frutas u hortalizas grandes en trozos más pequeños para que quepan en la cámara de corte de la picadora.

2. Coloque la picadora sobre los alimentos que ha preparado. Asegúrese de que la superficie sobre la que cortará sea lisa. Siempre utilice una tabla de corte o el recipiente que se incluye con la picadora ya que las cuchillas pueden dañar la encimera de su cocina. (Diagrama A)

3. Coloque una mano sobre la manija activada por resorte y sujete el cuerpo de la picadora con la otra mano. (Diagrama B)

4. Presione la manija para picar. Cuanto más presione la manija, más pequeños serán los trozos de alimentos. Repita estos pasos según sea necesario.

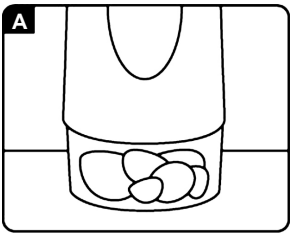

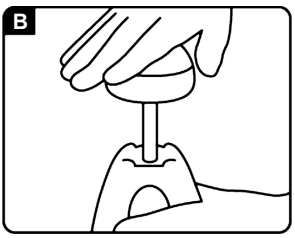

Uso del recipiente para picar

1. Para utilizar el recipiente para picar, simplemente coloque la fruta, nueces u hortalizas en el recipiente.

2. Inserte la picadora en el recipiente y colóquelo sobre una superficie plana. (Diagrama C)

3. Pique los alimentos del tamaño deseado.

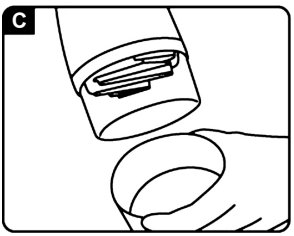

Limpieza de la picadora

La construcción exclusiva de la picadora permite una limpieza sencilla a mano o en lavavajillas. Tenga especial cuidado al limpiar las cuchillas ya que los bordes afilados pueden ser muy peligrosos. Utilice siempre una esponja y jamás toque las cuchillas con los dedos o las manos. Evite colocar las cuchillas sobre la piel.

1. Sujete la picadora y gire el cilindro de picado inferior en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo. (Diagrama D)

2. Quite la protección de la cuchilla. (Diagrama E)

3. Sujete la picadora con ambas manos y sepárela de las cuchillas. (Diagrama F)

4. Limpie la picadora manualmente o en un lavavajilla y déjela secar. Vuelva a colocar las partes antes de utilizar nuevamente la picadora.

El cunjunto incluye:

- **Picadora**
- **Recipiente para picar**

ADVERTENCIA ¡MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS!

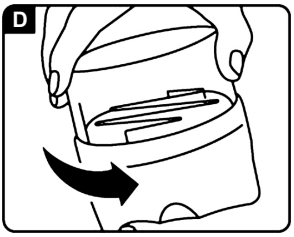

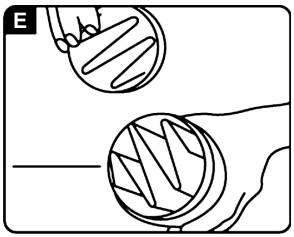

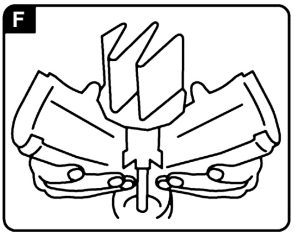

Thane International, Inc. La Quinta, CA 92253
Thane Direct Canada, Inc. Toronto, Ontario
Thane Direct UK Limited Admail ADM3996 London W1T 1ZU
www.thane.com